




TWIN 13

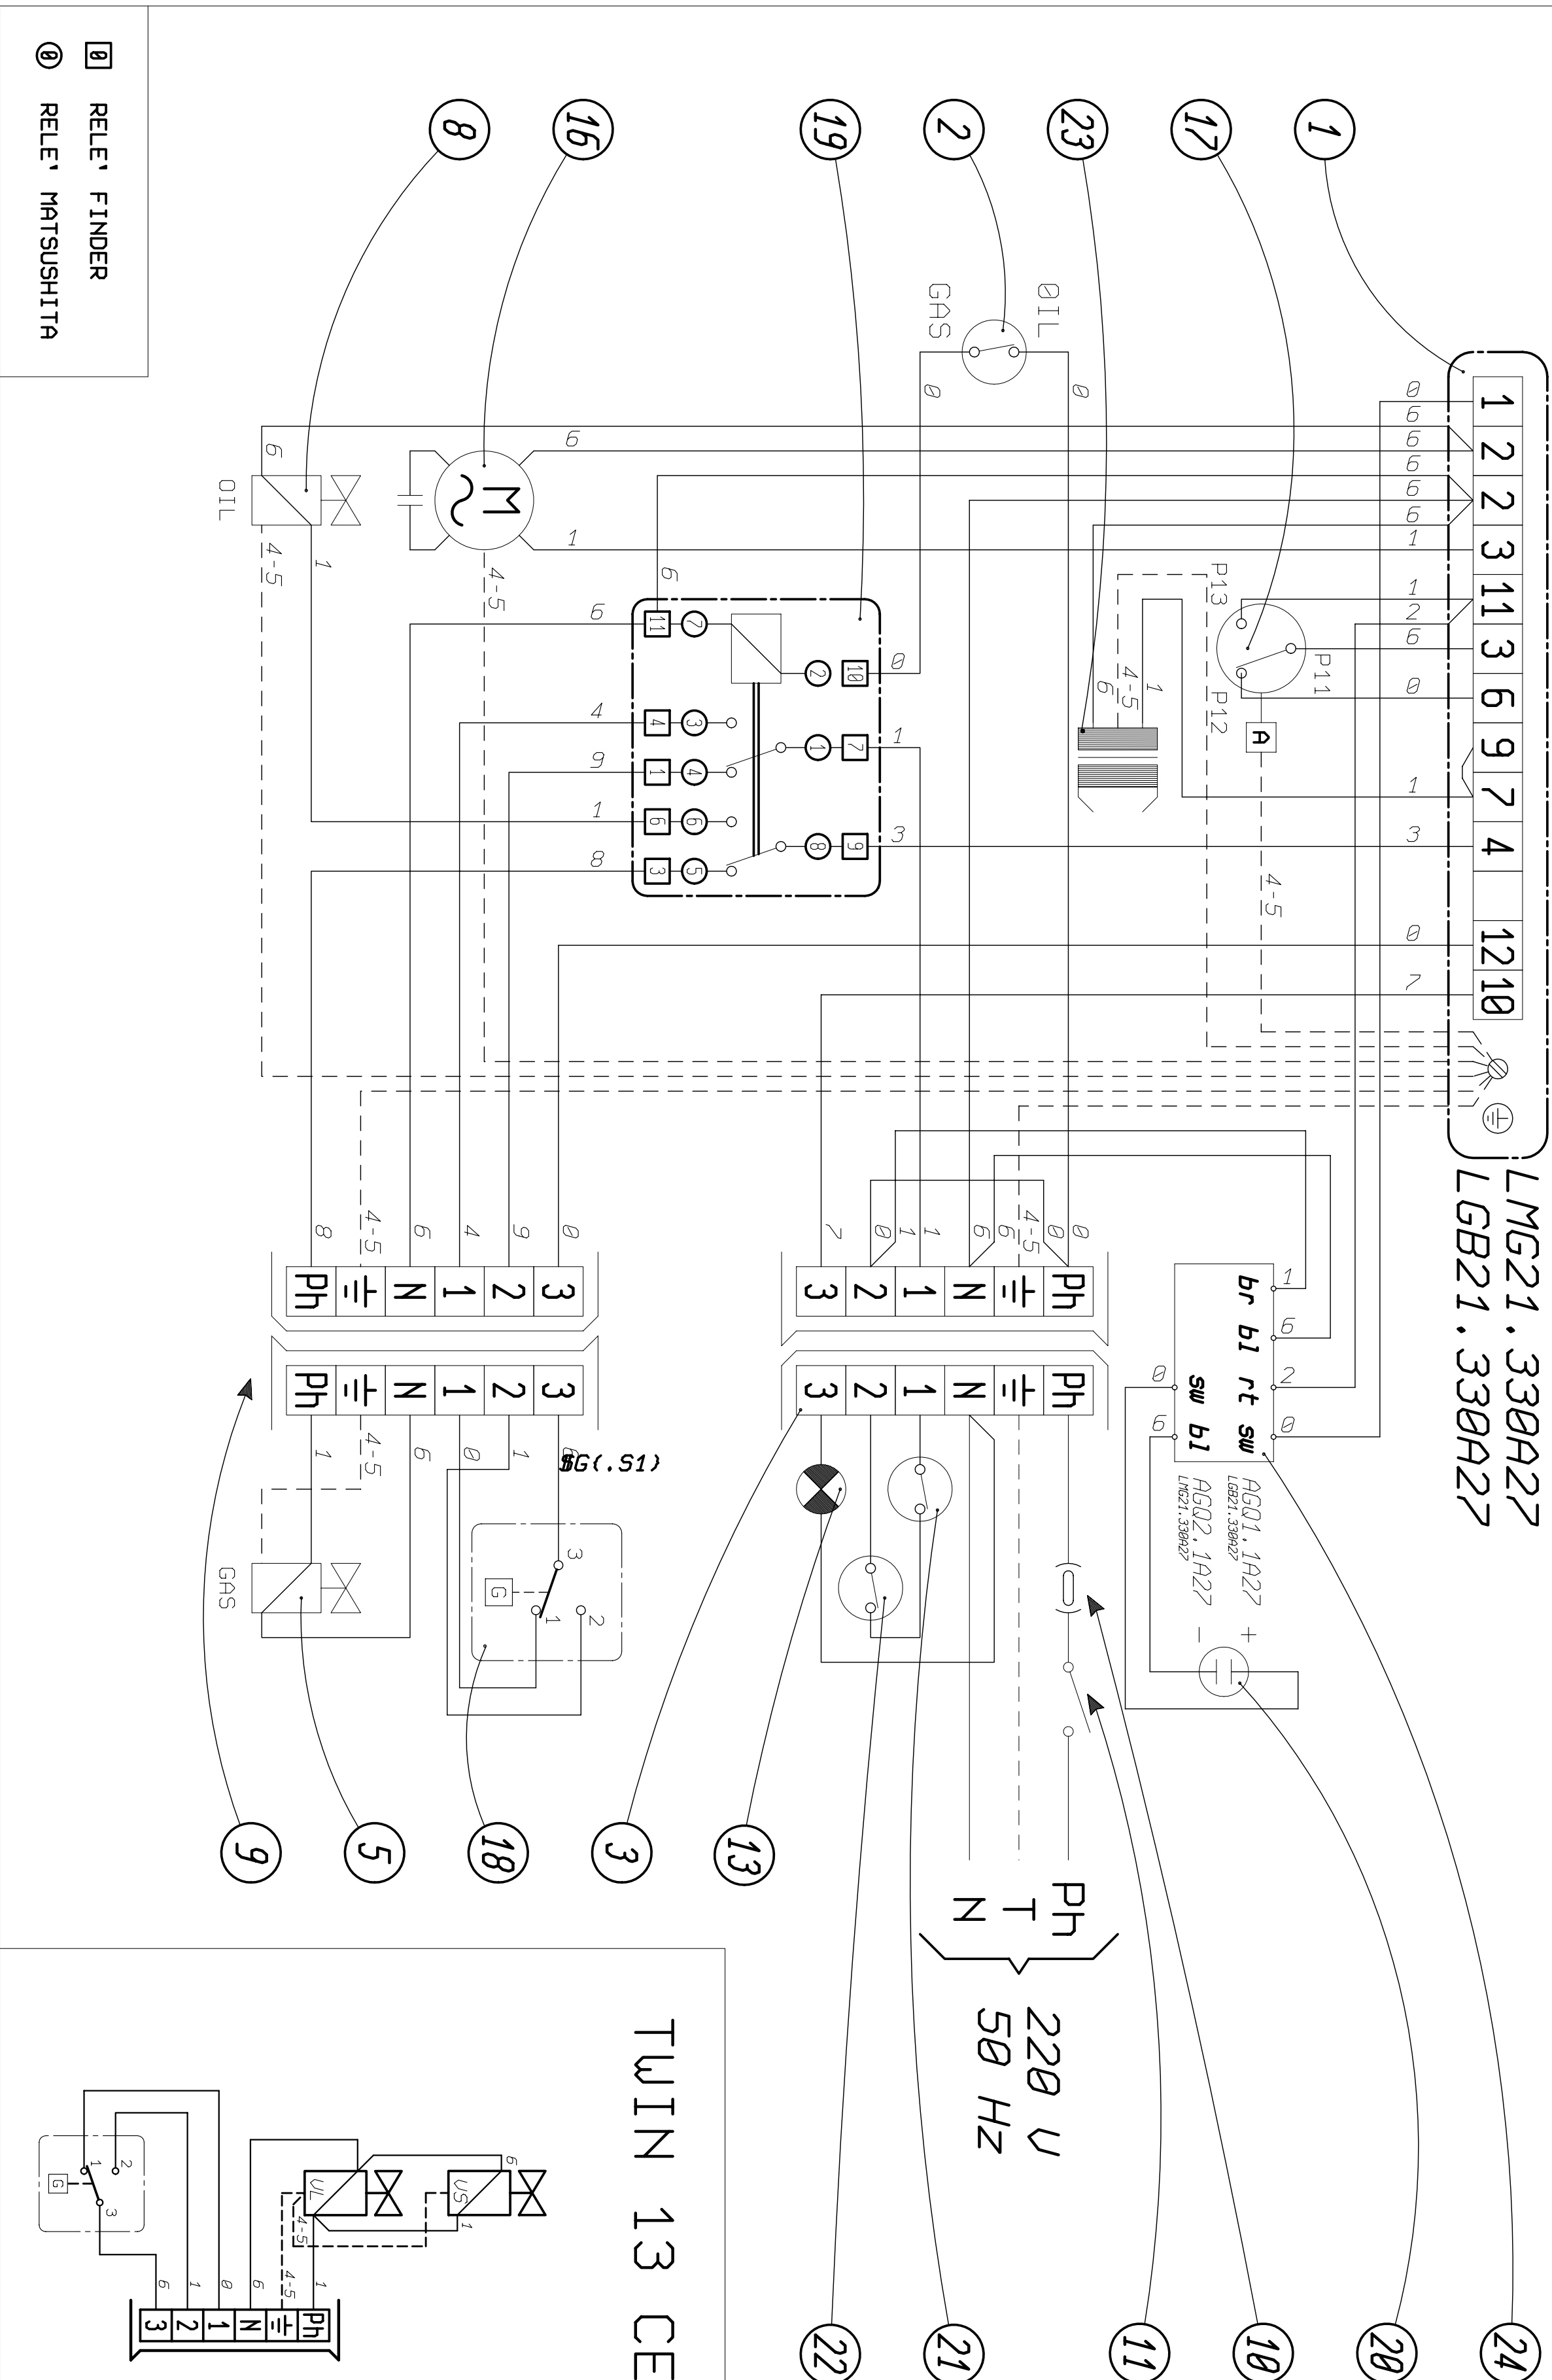


CONTROLLO CHIUSURA ELETTROVALVOLA DI SFILATO

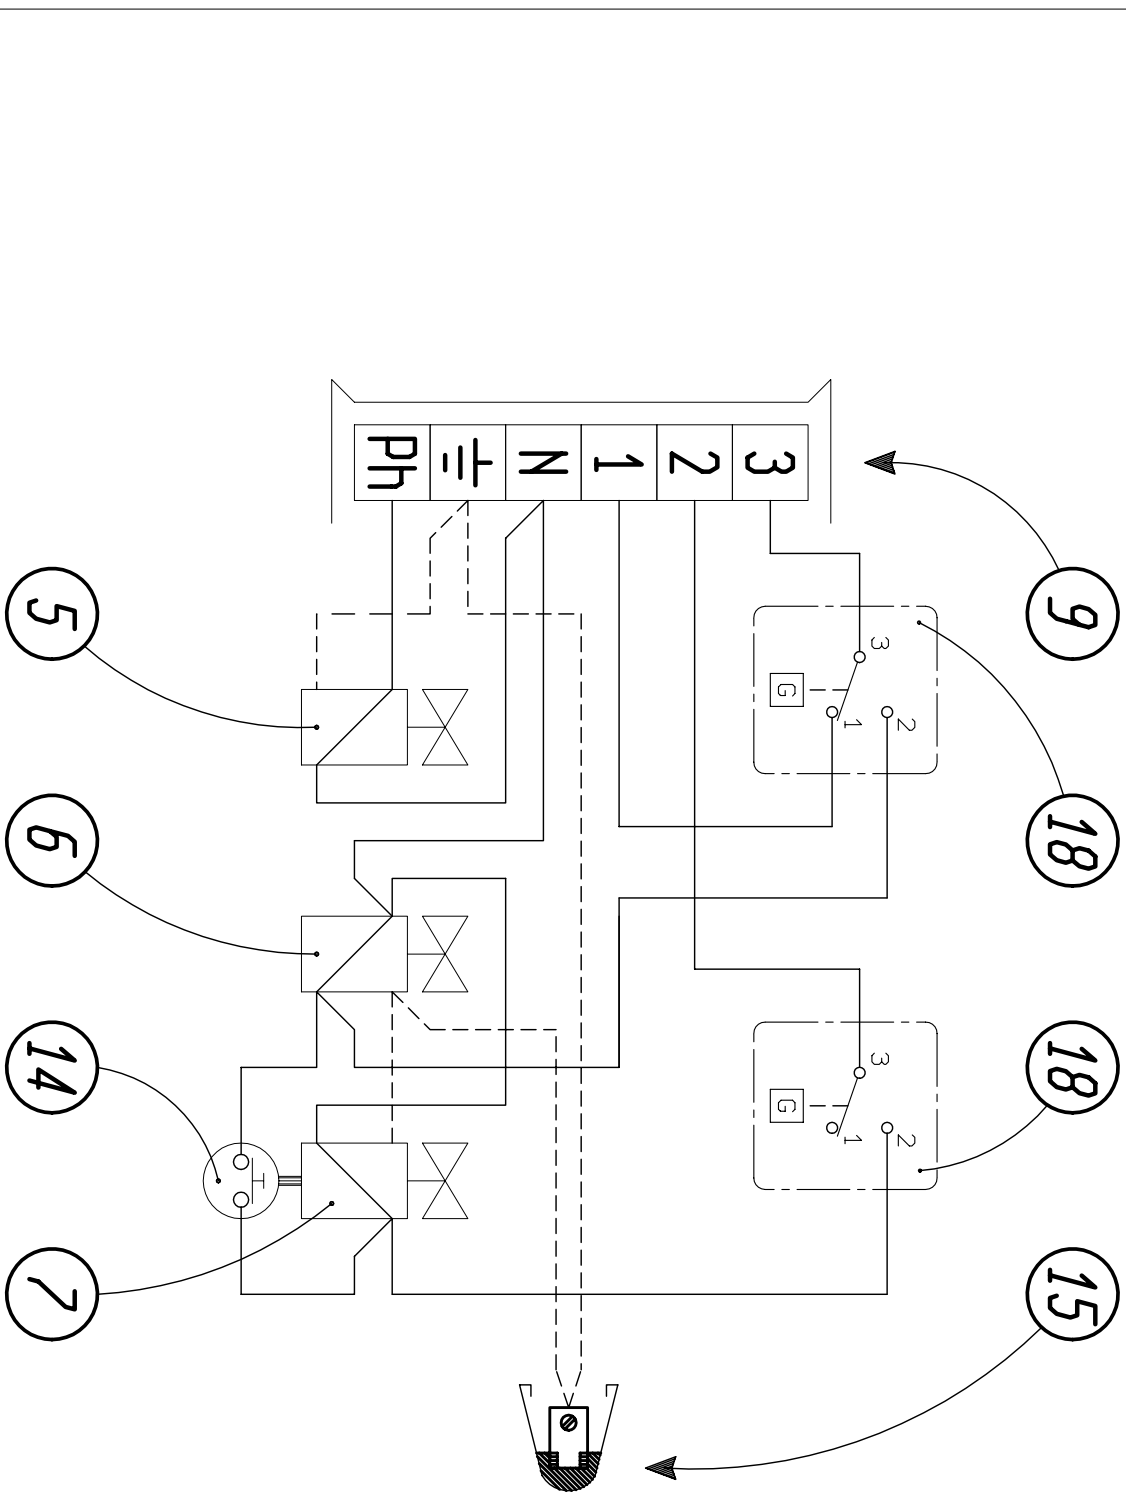







CONTROLLO TENUTA DUNGS

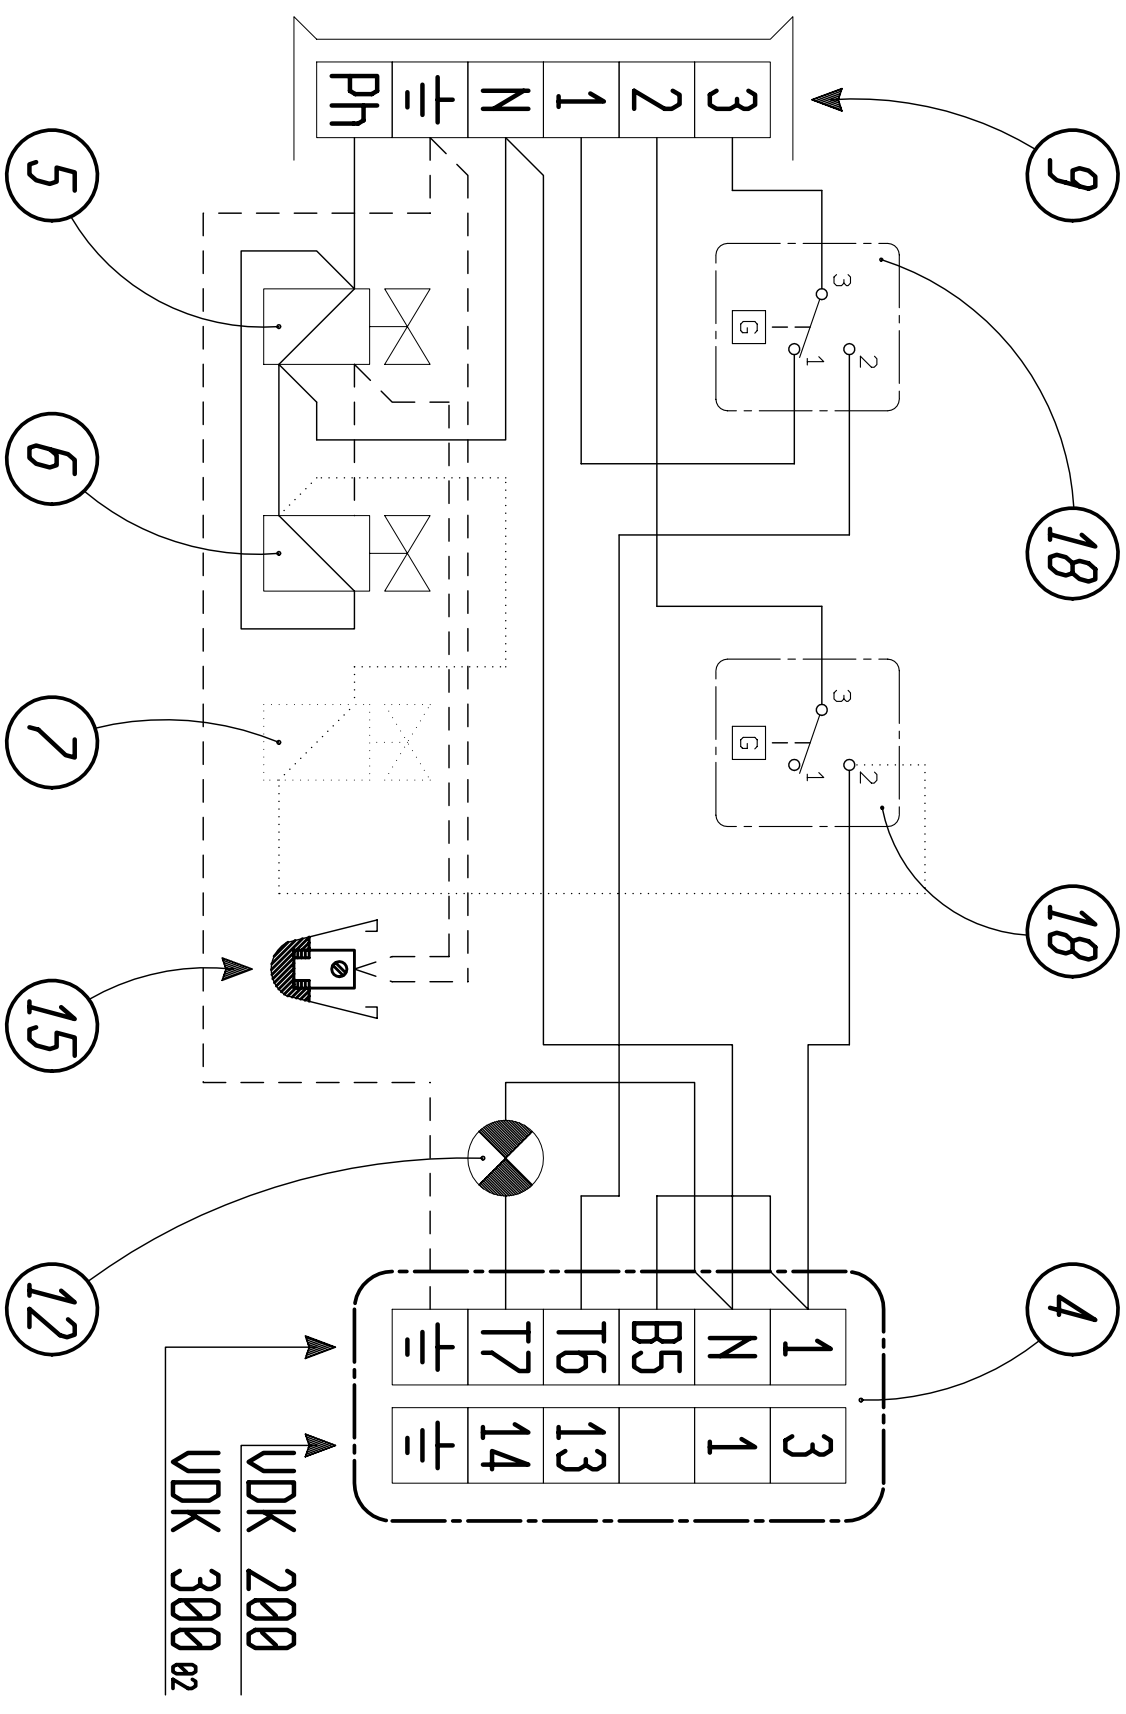

NERO	MARRONE	ROSSO	ARANCIO	GIALLO	VERDE	BLU	VIOLA	GRIGIO	BIANCO	TERRA	NEUTRO	FASE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	T	N	Ph
SCHWARZ	BRAUN	ROT	ORANGE	GELB	GRÜN	BLAU	VIOLETT	GRAU	WEISS	ERDE	NULLLEITER	PH
NOIR	MARRON	ROUGE	ORANGE	JAUNE	VERT	BLEU	VIOLET	GRIS	BLANC	TERRE	NEUTRE	PHASE
NEGRO	MARRON	ROJO	MARRON	AMARILLO	VERDE	AZUL	VIOLETA	GRIS	BLANCO	TIERRA	NEUTRO	PHASE
1	APPARECCHIATURA AUT. DI COMANDO				ÖLFUEHRUNGS-AUTOMAT				BOTIJJER DE CONTROLE			
2	COMANDO CAMBIO COMBUSTIBILE				BRENNSTOFF-UMSCHALTER				COMMANDE CHANGEMENT COMBUSTIBLE			
3	CONNETTORE AD INNESTO 6 POLI				6 POLIGE STECKVERBICHTUNG				FICHE A BAINNETTE A 6 POLES			
4	DISPOSITIVO DI CONTROLLO TENUTA				KONTROLLEINRICHTUNG ZUR GAS-MAGNETVENTIL				DISPOSITIF CONTROLE ETANCHEITE			
5	ELETTROVALVOLA REGOLAZIONE GAS				GAS ADJUSTMENT SOLENOID VALVE				ELECTROVANNE REGLAGE GAZ			
6	ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA GAS				SAFETY VALVE ON GAS SUPPLY				ELECTROVANNE DE SECURITE GAZ			
7	IN ATMOSFERA				GAS VENT VALVE				ELECTROVANNE DE SECURITE GAZ			
8	ELETTROVALVOLA GASOLIO				OIL SOLENOID VALVE				ELECTROVANNE FIOUL			
9	FRUTTO PRESA 6 POLI				6 POLIGE STECKDOSE				FICHE A 6 POLES (FEMELLE)			
10	FUSIBILI LINEA PRINCIPALE				HAUPTSTROMSICHERHEITEN				FUSIBLES ALIMENTATION PRINCIPALE			
11	INTERUTTORE GENERALE				HAUPTSCHALTER				INTERUPTEUR GENERAL			
12	LAMPADA INDICAZ. A DISTANZA BLOCC				FERRENZETZE ZUR KONTROLLEINRICHTUNG FÜR GAS-MAGNETVENTIL				VOYANT DE CONTROLE A DISTANCE DE SECURITE DU DISPOSITIF ETANCHEITE			
13	LAMPADA INDICAZIONE A DISTANZA BRUCIATORE IN BLOCCO				FERNSTÜBLAMP				VOYANT A DISTANCE DE BRULEUR EN SECURITE			
14	MICROINTERUTTORE CONTROLLO CHIUSURA ELETTROVALVOLA DI SFILATO				MIKROSCHALTER ZUR KONTROLLE VON SCHLUSS DES ENTLÜFTUNGSVENTILS				MICRO-INTERUPTEUR DE CONTROLE DE SECURITE DE L'ELECTROVANNE DE MISE A L'AIR LIBRE			
15	MORSETTO VOLANTE DI DERIVAZIONE				FLIEGELENDE KLEME				BORNE VOLANTE DE DERIVATION			
16	MOTORE VENTILATORE				FAN MOTOR				MOTEUR TURBINE			
17	PRESSOSTATO ARIA				AIR PRESSURE SWITCH				PRESSOSTAT AIR			
18	PRESSOSTATO DI MINIMA				MIN. GAS PRESSURE SWITCH				PRESSOSTAT GAZ MIN			
19	RELE' AUSILIARIO				AUXILIARY RELAY				RELAIS AUXILIAIRE			
20	RILEVATORE PRESENZA FIAMMA				FLAME DETECTOR				DETECTEUR PRESENCE FLAMME			
21	THERMOSTATO TEMPERATURA AMBIENTE				ROOM THERMOSTAT				THERMOSTAT TEMPERATURE AMBIANCE			
22	THERMOSTATO TEMPERATURA CALDAIA				BOILER THERMOSTAT				THERMOSTAT TEMPERATURE CHAUDIERE			
23	TRASFORMATORE D'ACCENSIONE				IGNITION TRANSFORMER				TRANSFO D'ALLUMAGE			
24	AMPLIFICATORE DI SEGNALE UV				UV SIGNAL AMPLIFIER				AMPLIFICATEUR D'IMPULSIONS UV			

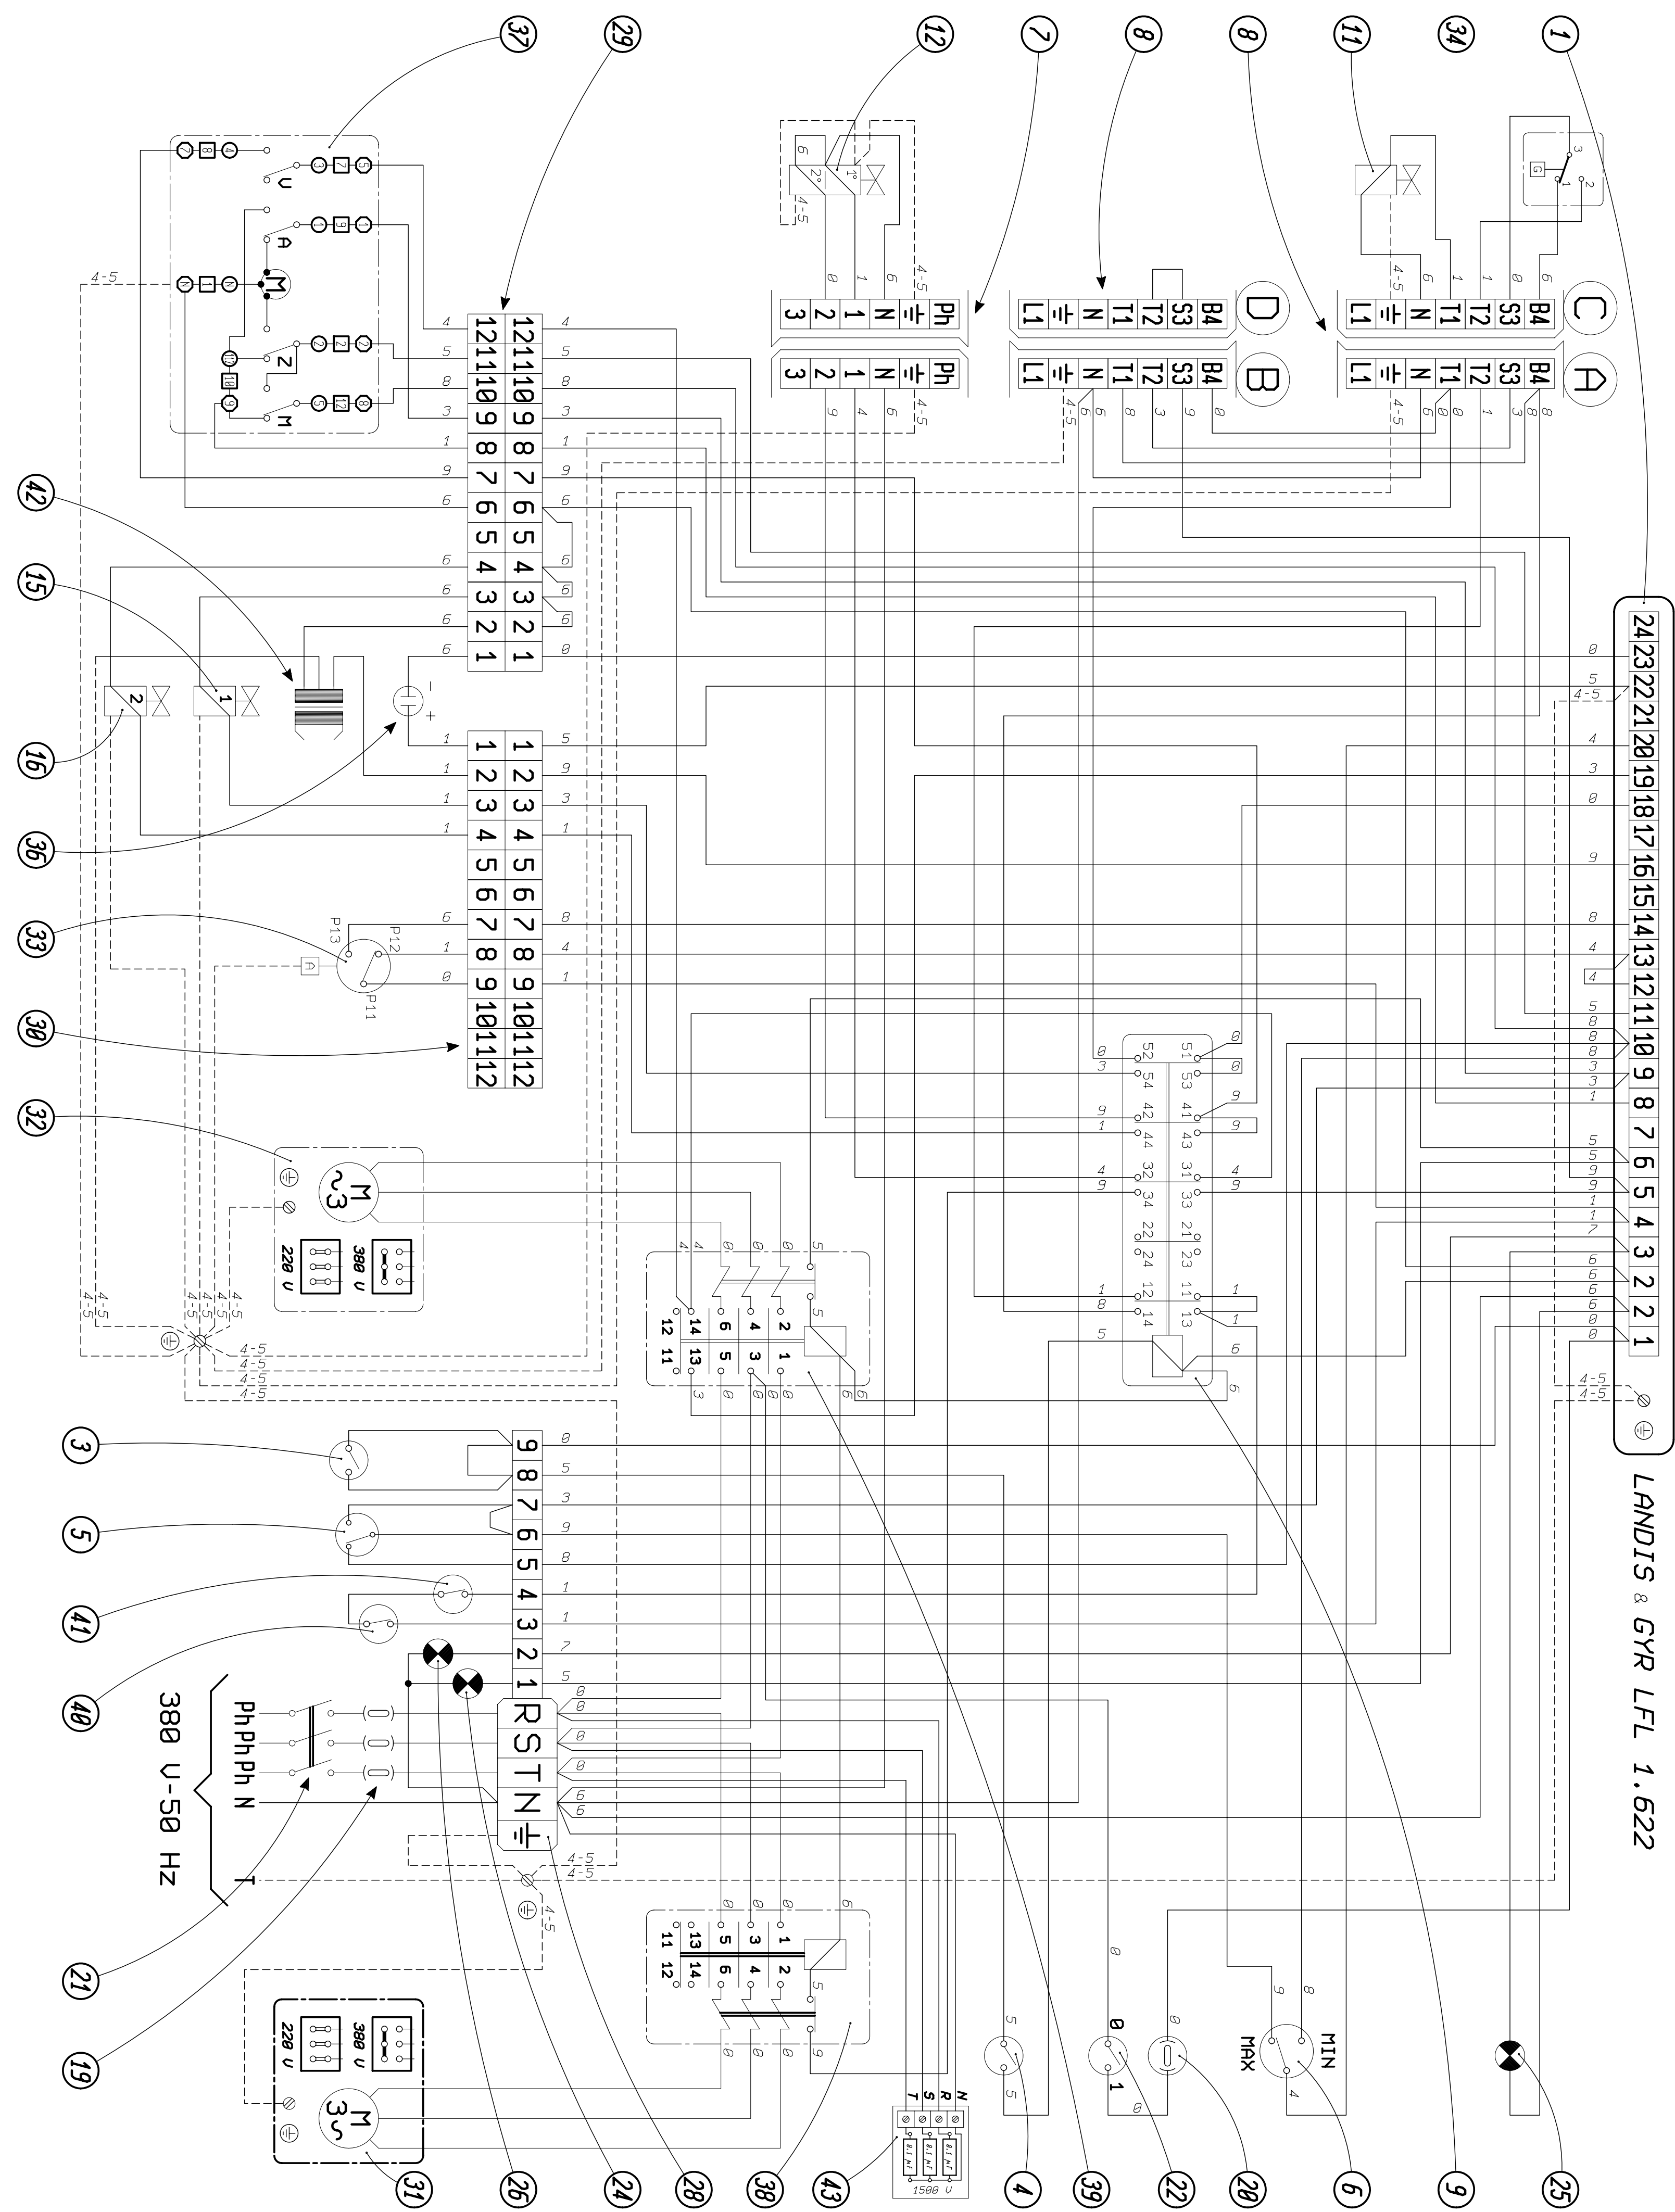283454

MOTORE AUSILIARIO		MOTORE VENTILATORE	
CONTRAFFORTE	TERMINO: 228U	CONTRAFFORTE	TERMINO: 228U
TULIN 128/2	C0		
TULIN 180/2	C0	TULIN 128/2	C3
	RCL4/6	TULIN 180/2	C4
	RCL4/5		RCL4/11
			RCL4/10
			RCL4/12
			RCL4/11

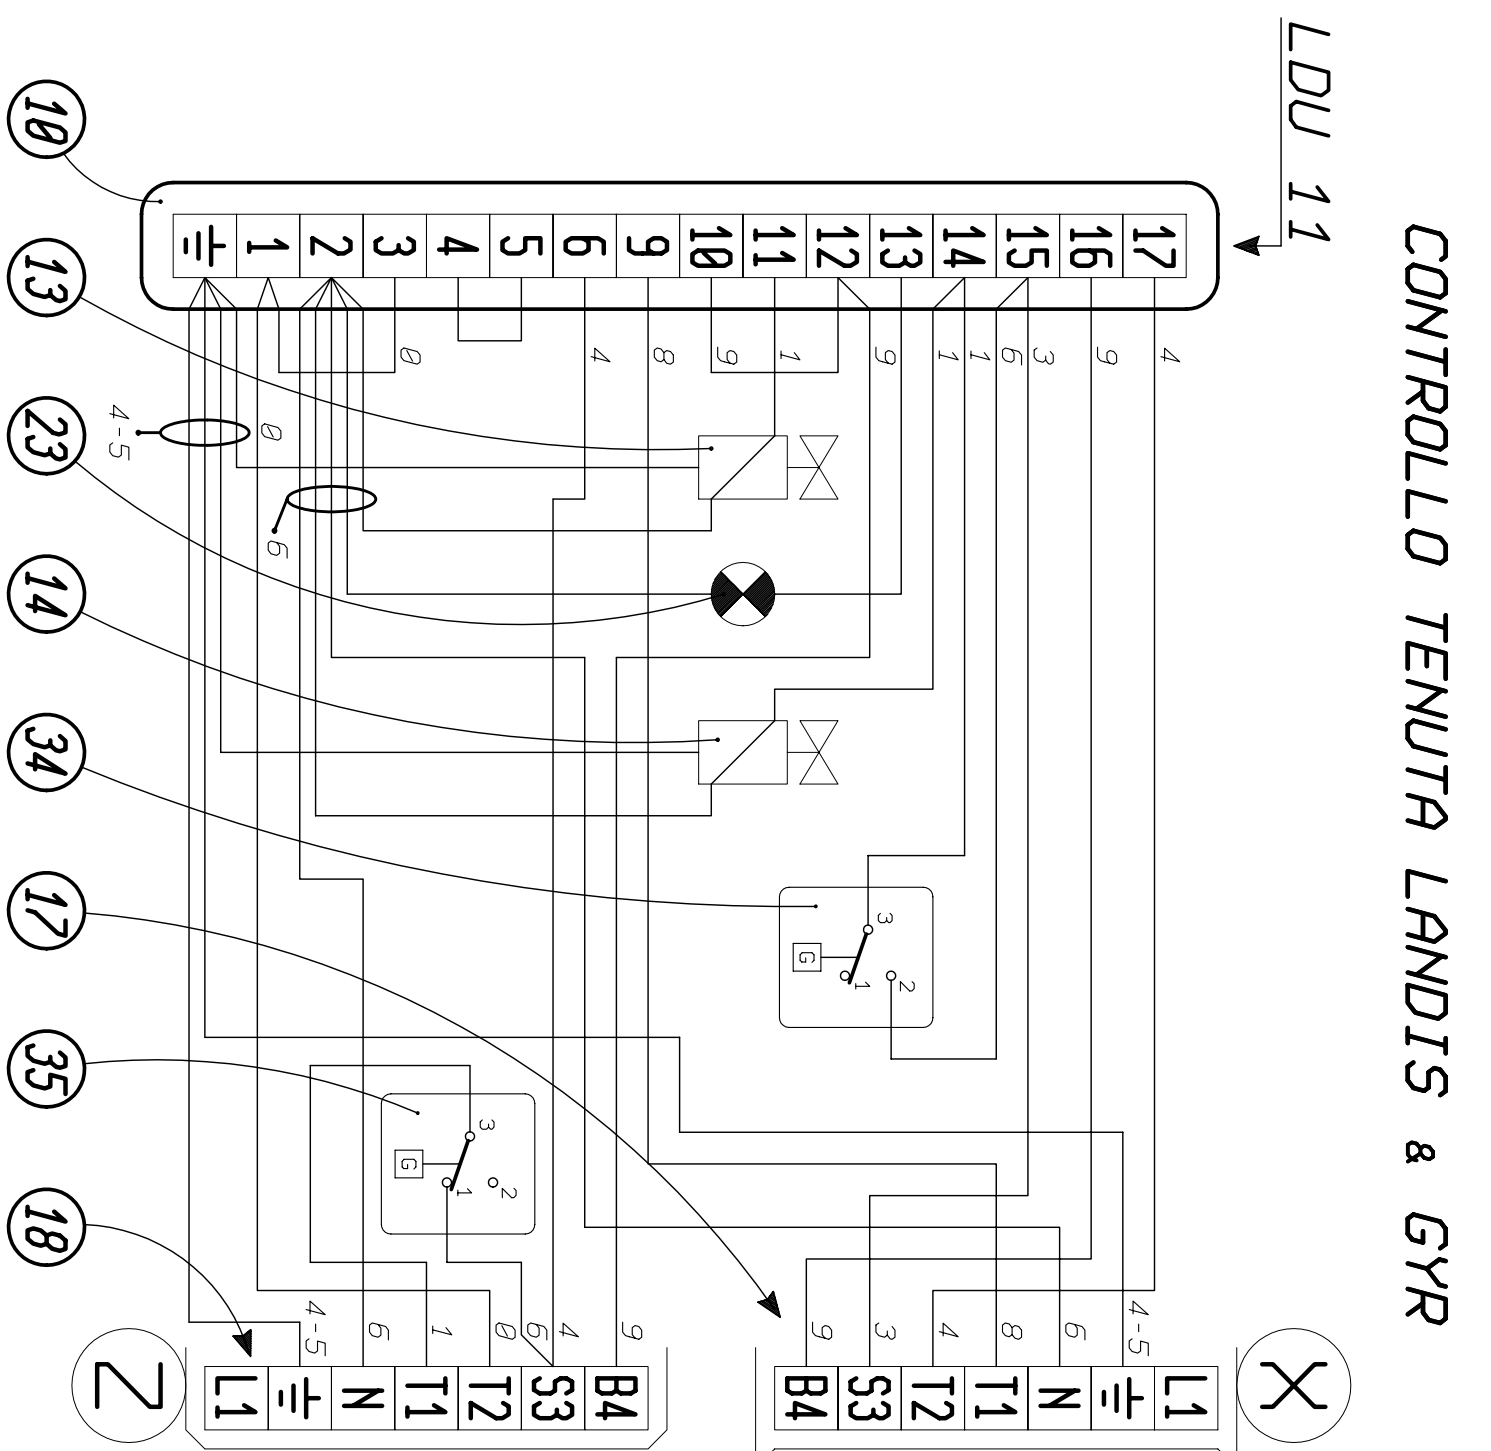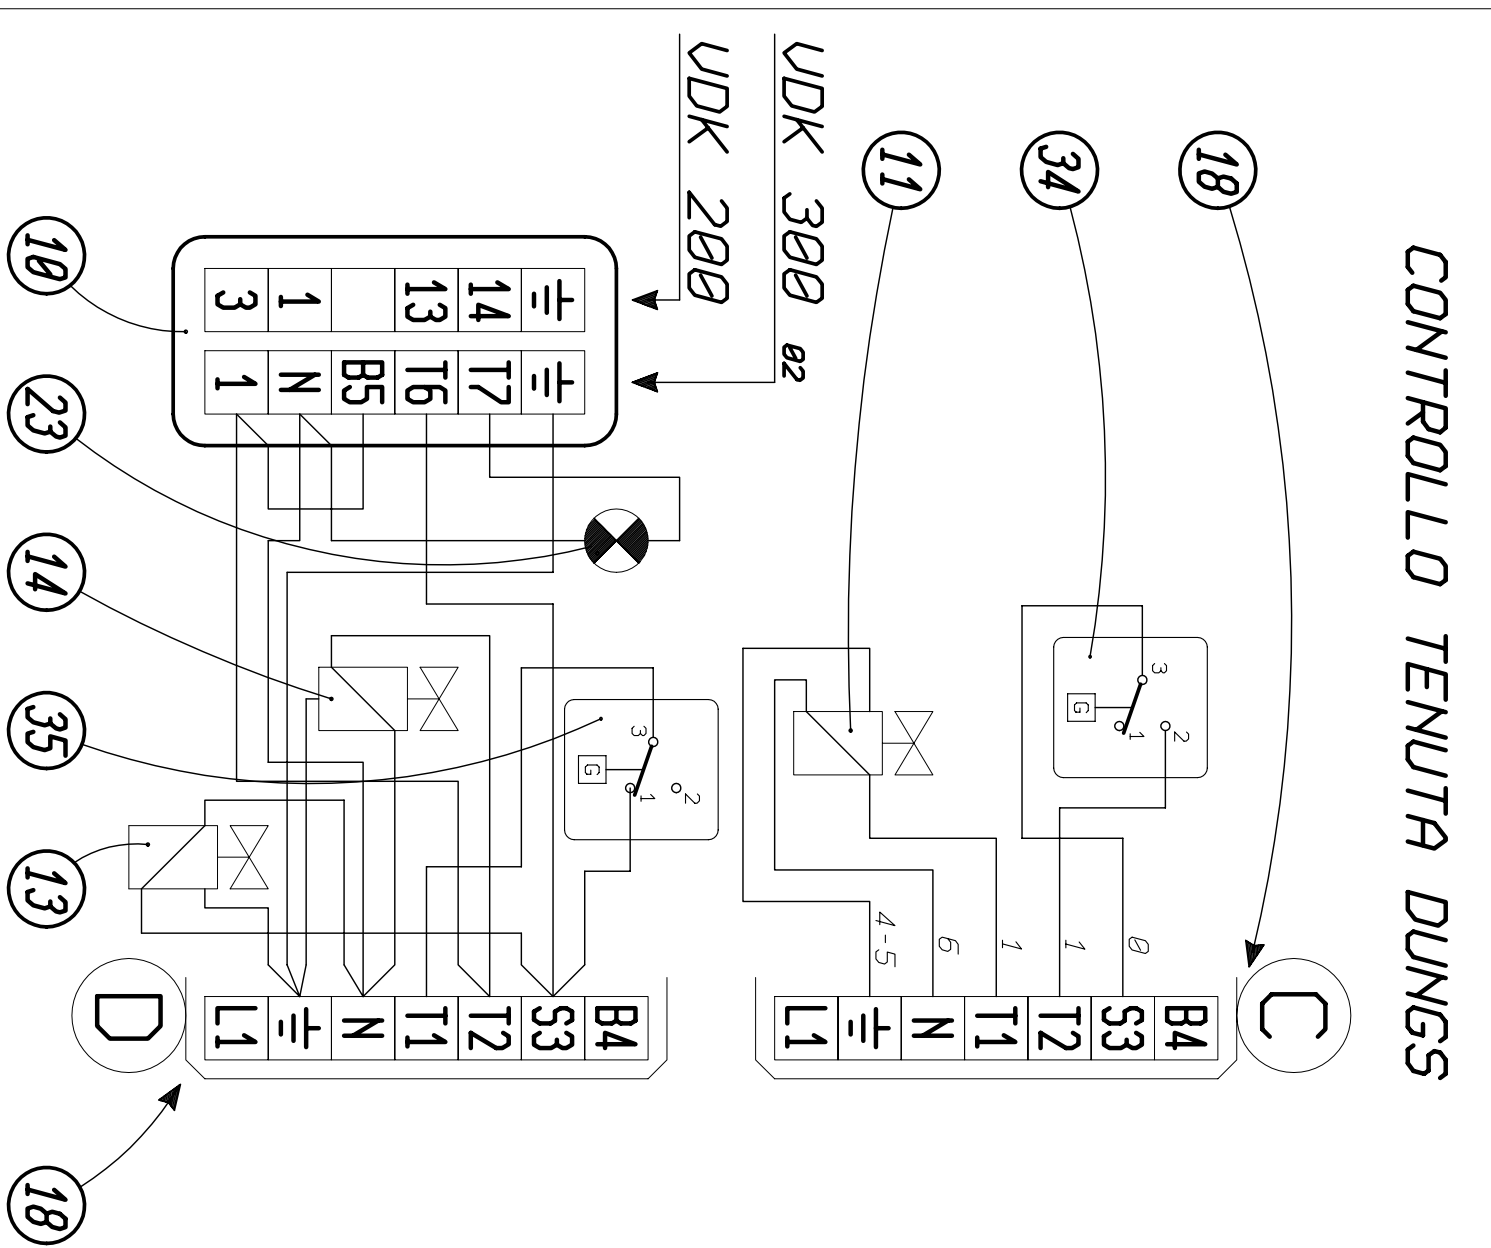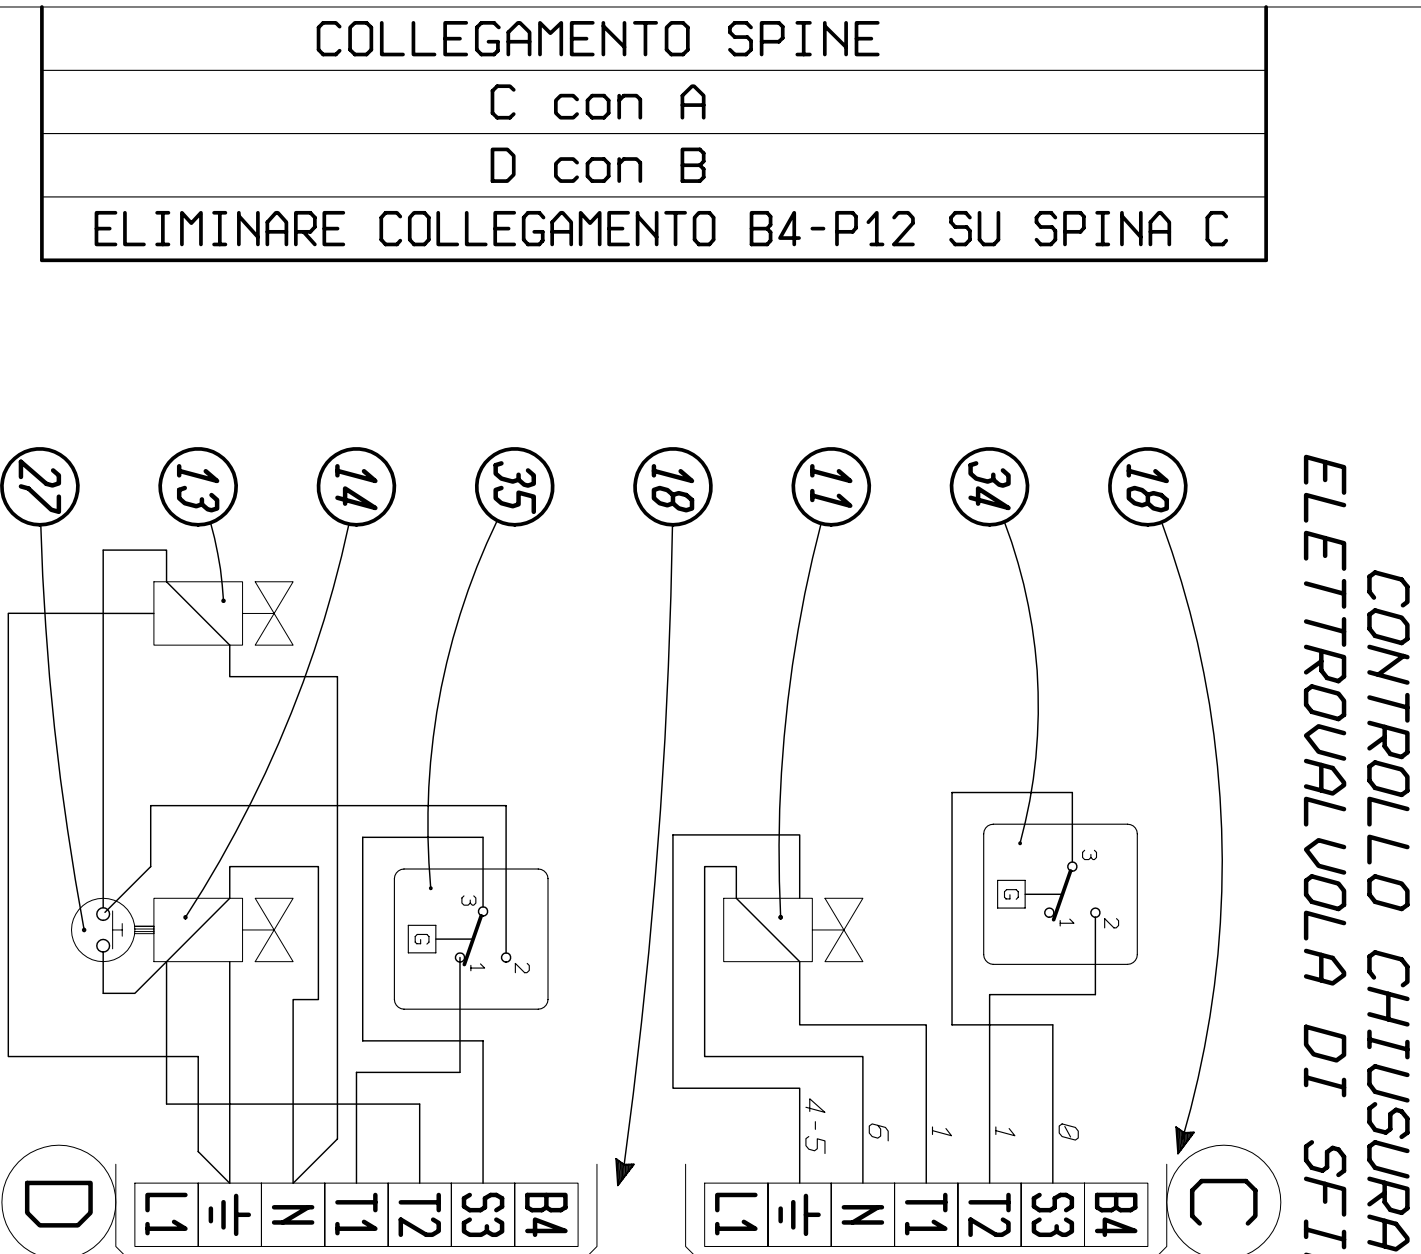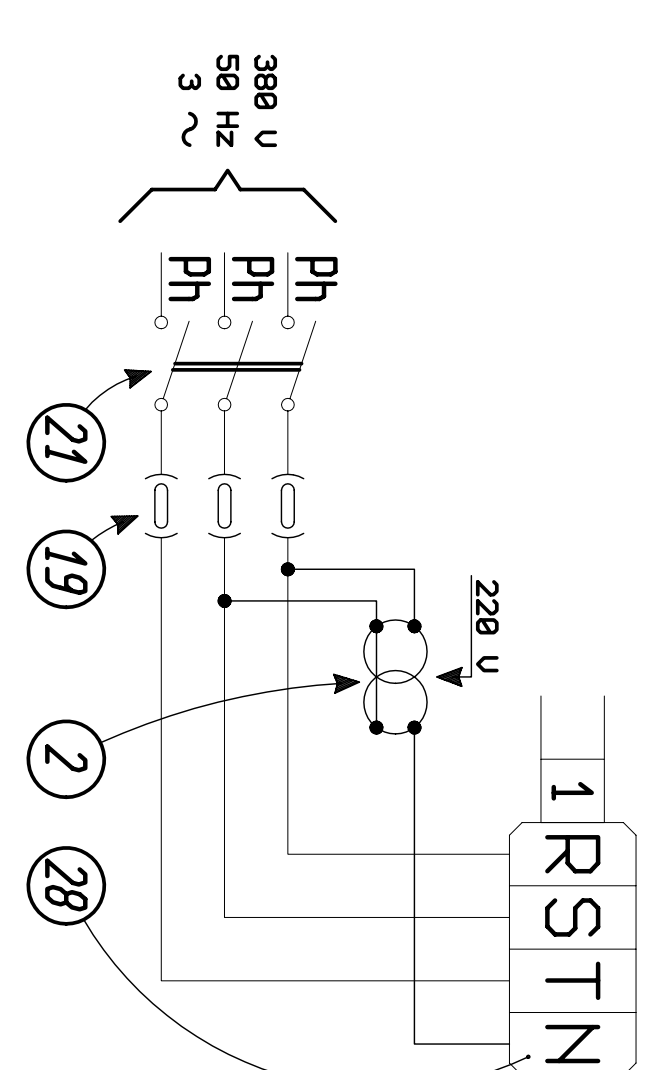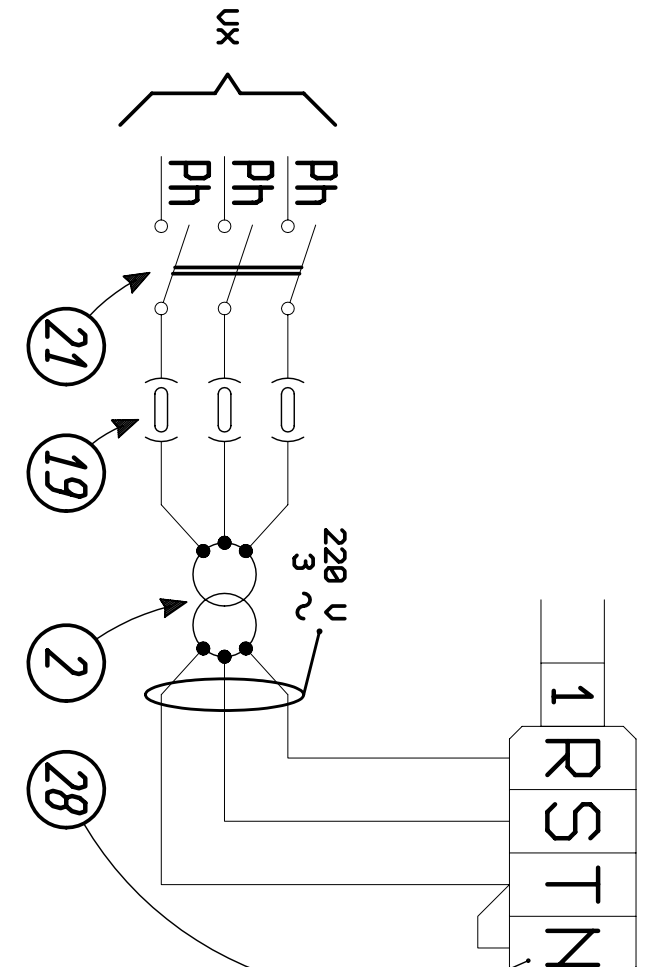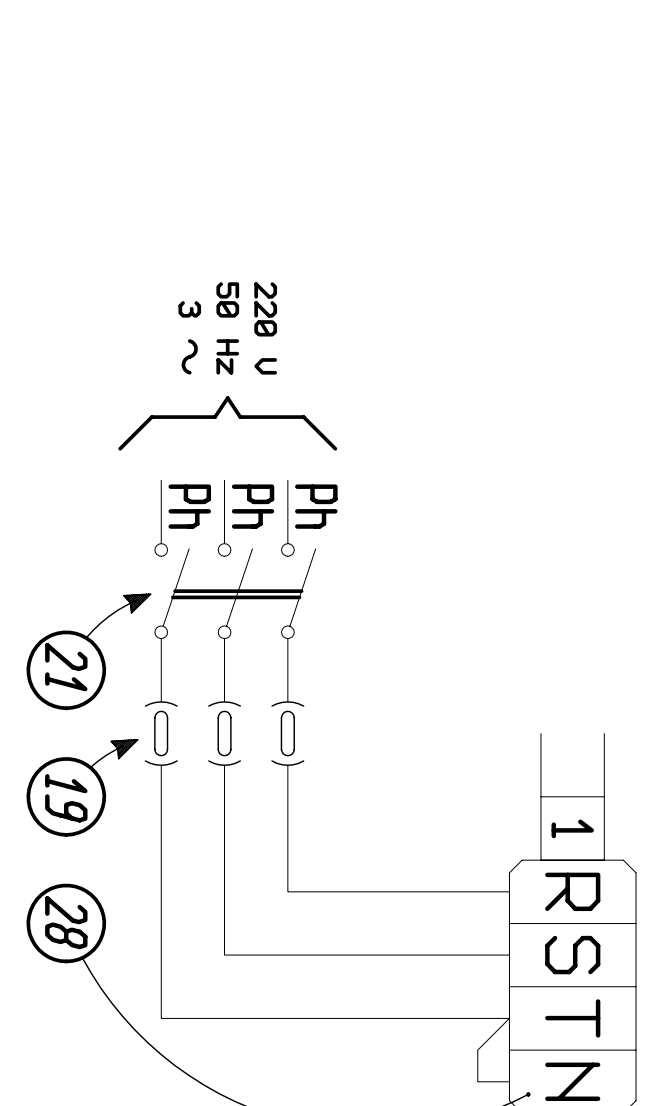

IL PRESSOSTATO COLLEGATO ALLA SPINA C DEVE ESSERE MONTATO A MONTE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA. IL PRESSOSTATO COLLEGATO ALLA SPINA D DEVE ESSERE MONTATO A VALLE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA.

1	APPARECCHIATURA AUTOMATICA DI COMANDO	CONTROL BOX
2	NERO	ROSSO
3	NERO	ORANGE
4	NERO	ORANGE
5	NERO	ORANGE
6	NERO	ORANGE
7	NERO	ORANGE
8	NERO	ORANGE
9	NERO	ORANGE
10	NERO	ORANGE
11	NERO	ORANGE
12	NERO	ORANGE
13	NERO	ORANGE
14	NERO	ORANGE
15	NERO	ORANGE
16	NERO	ORANGE
17	NERO	ORANGE
18	NERO	ORANGE
19	NERO	ORANGE
20	NERO	ORANGE
21	NERO	ORANGE
22	NERO	ORANGE
23	NERO	ORANGE
24	NERO	ORANGE
25	NERO	ORANGE
26	NERO	ORANGE
27	NERO	ORANGE
28	NERO	ORANGE
29	NERO	ORANGE
30	NERO	ORANGE
31	NERO	ORANGE
32	NERO	ORANGE
33	NERO	ORANGE
34	NERO	ORANGE
35	NERO	ORANGE
36	NERO	ORANGE
37	NERO	ORANGE
38	NERO	ORANGE
39	NERO	ORANGE
40	NERO	ORANGE
41	NERO	ORANGE
42	NERO	ORANGE
43	NERO	ORANGE
44	NERO	ORANGE
45	NERO	ORANGE
46	NERO	ORANGE
47	NERO	ORANGE
48	NERO	ORANGE
49	NERO	ORANGE
50	NERO	ORANGE
51	NERO	ORANGE
52	NERO	ORANGE
53	NERO	ORANGE
54	NERO	ORANGE
55	NERO	ORANGE
56	NERO	ORANGE
57	NERO	ORANGE
58	NERO	ORANGE
59	NERO	ORANGE
60	NERO	ORANGE
61	NERO	ORANGE
62	NERO	ORANGE
63	NERO	ORANGE
64	NERO	ORANGE
65	NERO	ORANGE
66	NERO	ORANGE
67	NERO	ORANGE
68	NERO	ORANGE
69	NERO	ORANGE
70	NERO	ORANGE
71	NERO	ORANGE
72	NERO	ORANGE
73	NERO	ORANGE
74	NERO	ORANGE
75	NERO	ORANGE
76	NERO	ORANGE
77	NERO	ORANGE
78	NERO	ORANGE
79	NERO	ORANGE
80	NERO	ORANGE
81	NERO	ORANGE
82	NERO	ORANGE
83	NERO	ORANGE
84	NERO	ORANGE
85	NERO	ORANGE
86	NERO	ORANGE
87	NERO	ORANGE
88	NERO	ORANGE
89	NERO	ORANGE
90	NERO	ORANGE
91	NERO	ORANGE
92	NERO	ORANGE
93	NERO	ORANGE
94	NERO	ORANGE
95	NERO	ORANGE
96	NERO	ORANGE
97	NERO	ORANGE
98	NERO	ORANGE
99	NERO	ORANGE
100	NERO	ORANGE

ARANCIO	GIALLO	VERDE	BLU	VIOLEA
ORANGE	YELLOW	GREEN	BLUE	VIOLETT
3 ORANGE	4	5	6	7
ORANGE	JAUNE	VERT	BLEU	VIOLET
ARANCIA	AMARILLO	VERDE	AZUL	VIOLETA
CONTROL BOX		GELEUNINGSKART		E

CONTRÔLE	BLANCO	TERRA	NEUTRO	PHASE
5	WHITE	EARTH	NEUTRAL	PHASE
3	WEISS	ERDE	NEUTLETER	PHASE
5	BLANC	TERRA	NEUTRE	PHASE
3	BLANCO	TERRA	NEUTRO	PHASE
5	BLANCO	TERRA	NEUTRO	PHASE

COLLEGAMENTO SPINE
C con A

PER IL CAMBIO AUTOMATICO DEL	COLLEGAMENTO SPINE
COMBUSTIBILE OCCORRE COLLE-	C con X

IL PRESSOSTATO COLLEGATO ALLA SPINA C DEVE ESSERE MONTATO A MONTE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA.

PER IL CAMBIO AUTOMATICO DEL	COLLEGAMENTO SPINE
COMBUSTIBILE OCCORRE COLLE-	C con X

IL PRESSOSTATO COLLEGATO ALLA SPINA C DEVE ESSERE MONTATO A MONTE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA.

PER IL CAMBIO AUTOMATICO DEL	COLLEGAMENTO SPINE
COMBUSTIBILE OCCORRE COLLE-	C con X