




*Lamborghini*  
CALORECLIMA

# LINIA DE TRATAMENT AL APEI

**Instalatii in duplex rezidentiale si industriale**

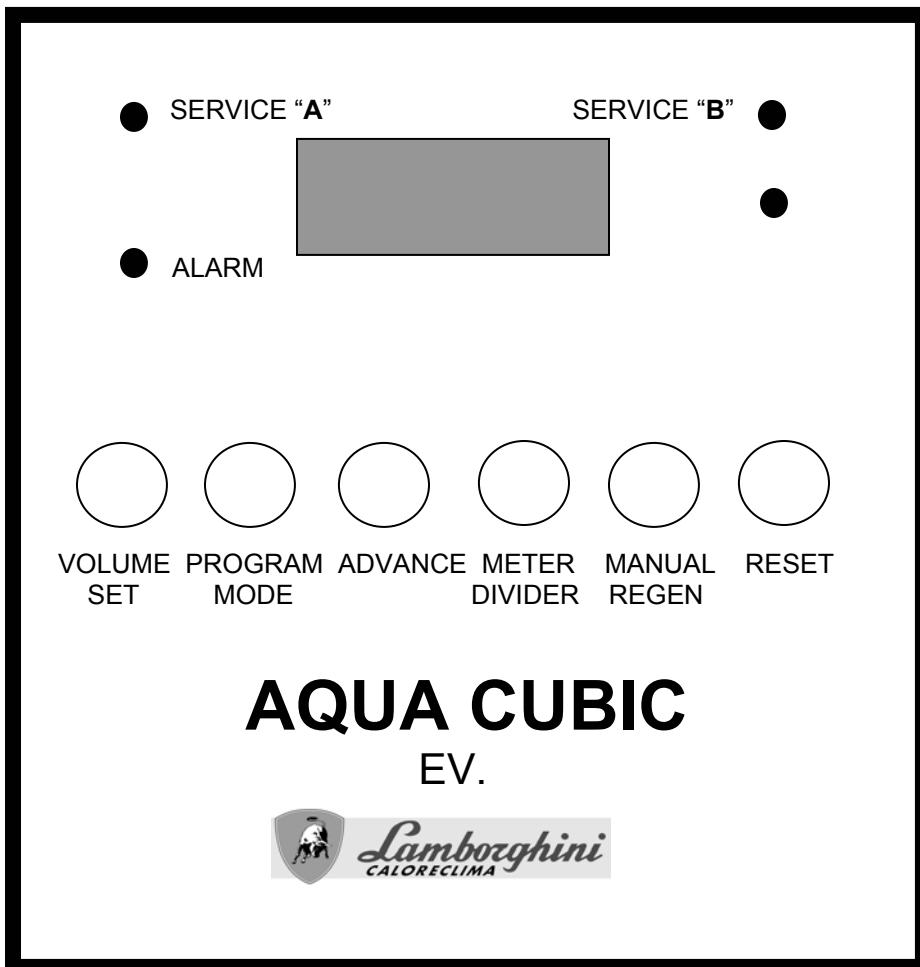




Lamborghini  
CALEORECLIMA

SCHEMA INSTALATIEI DE DEDURIZARE IN DUPLEX  
REGENERARE LA VOLUM PENTRU DOUBLE 35 – 125 (V132)

5065 EI

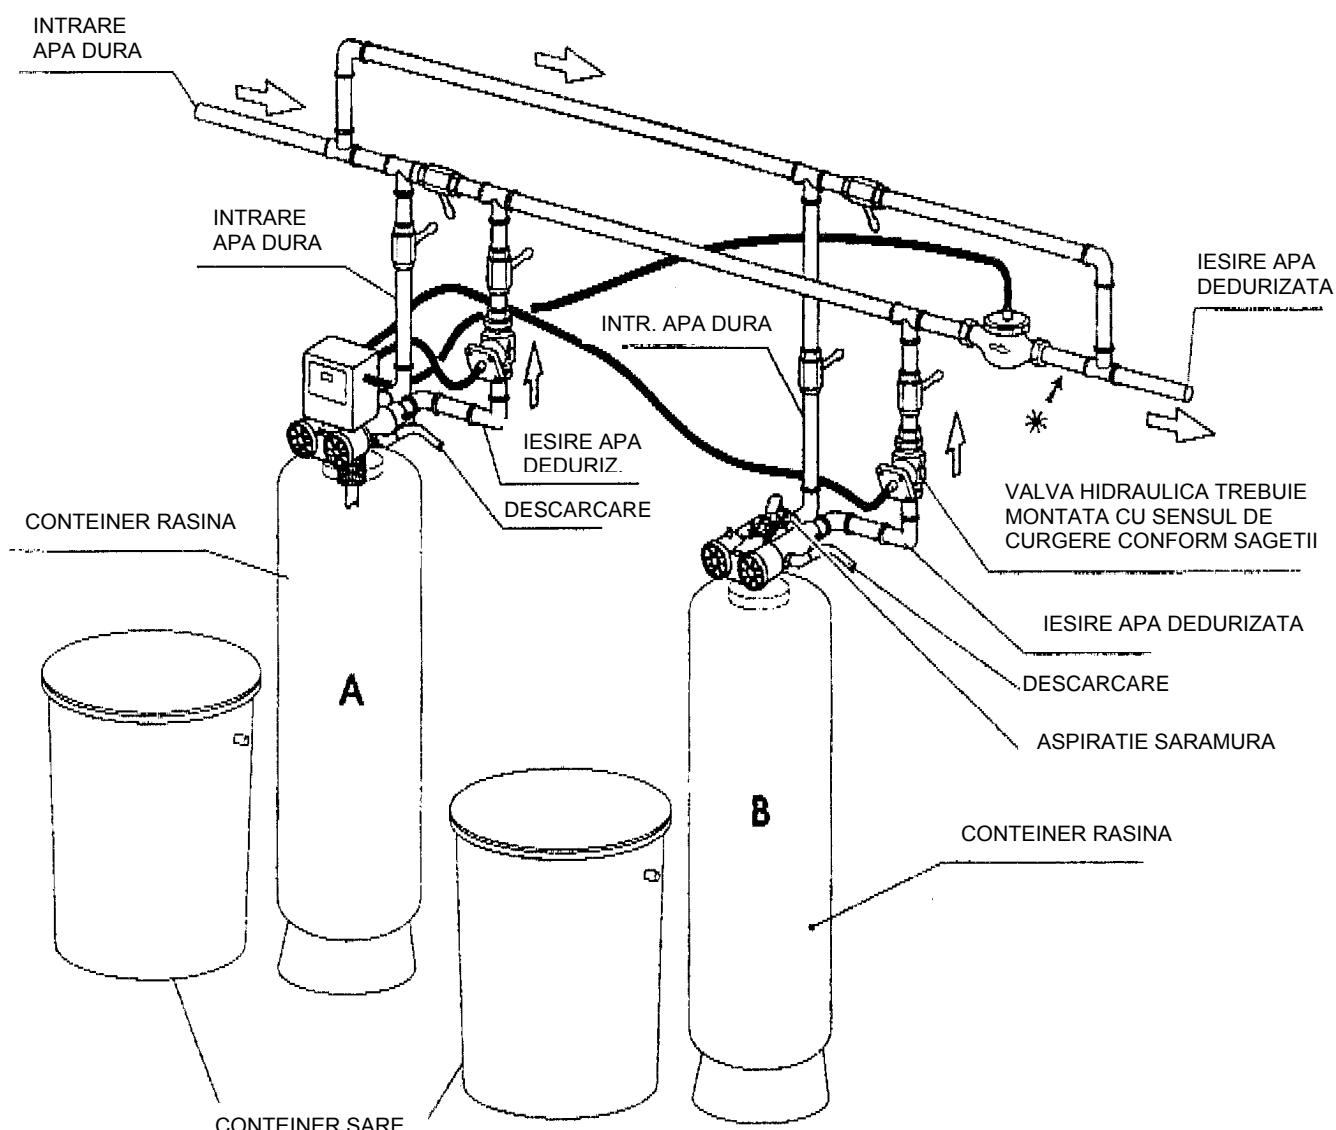


**NOTA:**

\* = Instalati o clapeta de retinere la iesirea contorului volumetric, inainte de by-pass.



SCHEMA INSTALATIEI DE DEDURIZARE IN DUPLEX  
REGENERARE LA VOLUM PENTRU PLUS 165 – 550 (V250)

5068 EI

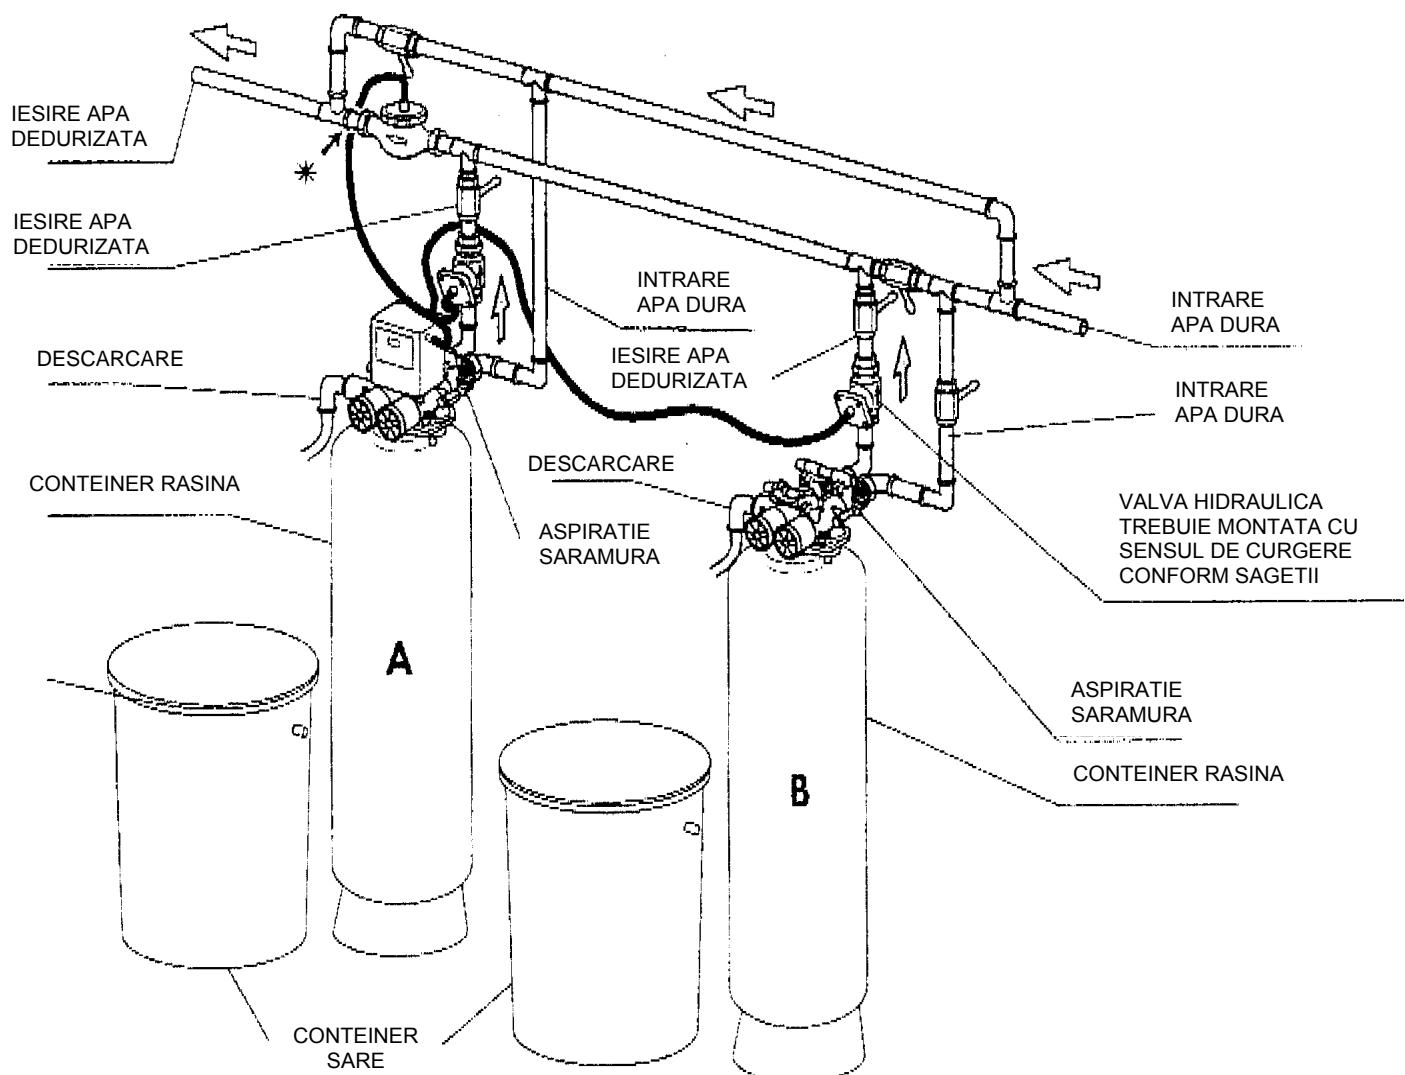

**NOTA:**


\* = Instalati o clapeta de retinere la iesirea contorului volumetric, inainte de by-pass.



Lamborghini  
CALORECLIMA

DEDURIZATOARE SERIA DUPLEX 35 – 50 – 65 – 85 – 125 DOUBLE – E  
SCHEME DE INSTALARE V 132 DUPLEX

5076 EI

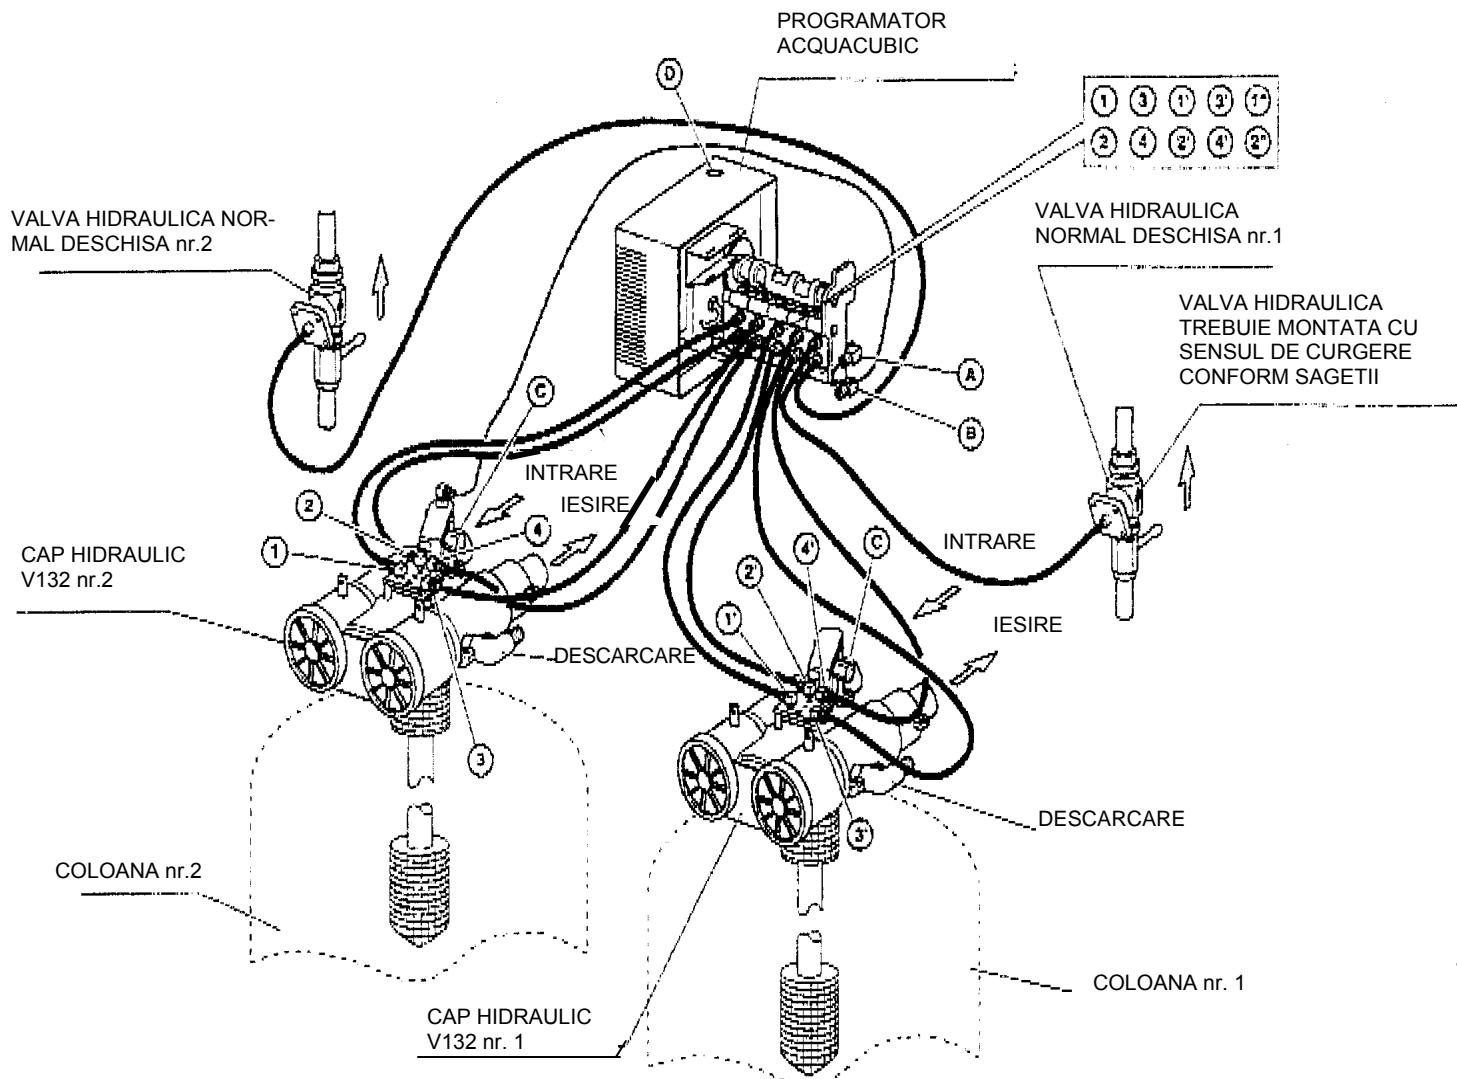




Lamborghini  
CALORECLIMA

DEDURIZATOARE SERIA DUPLEX 165 – 215 – 330 – 425 – 550 PLUS – E  
SCHEMA DE INSTALARE V250 DUPLEX

5075 EI

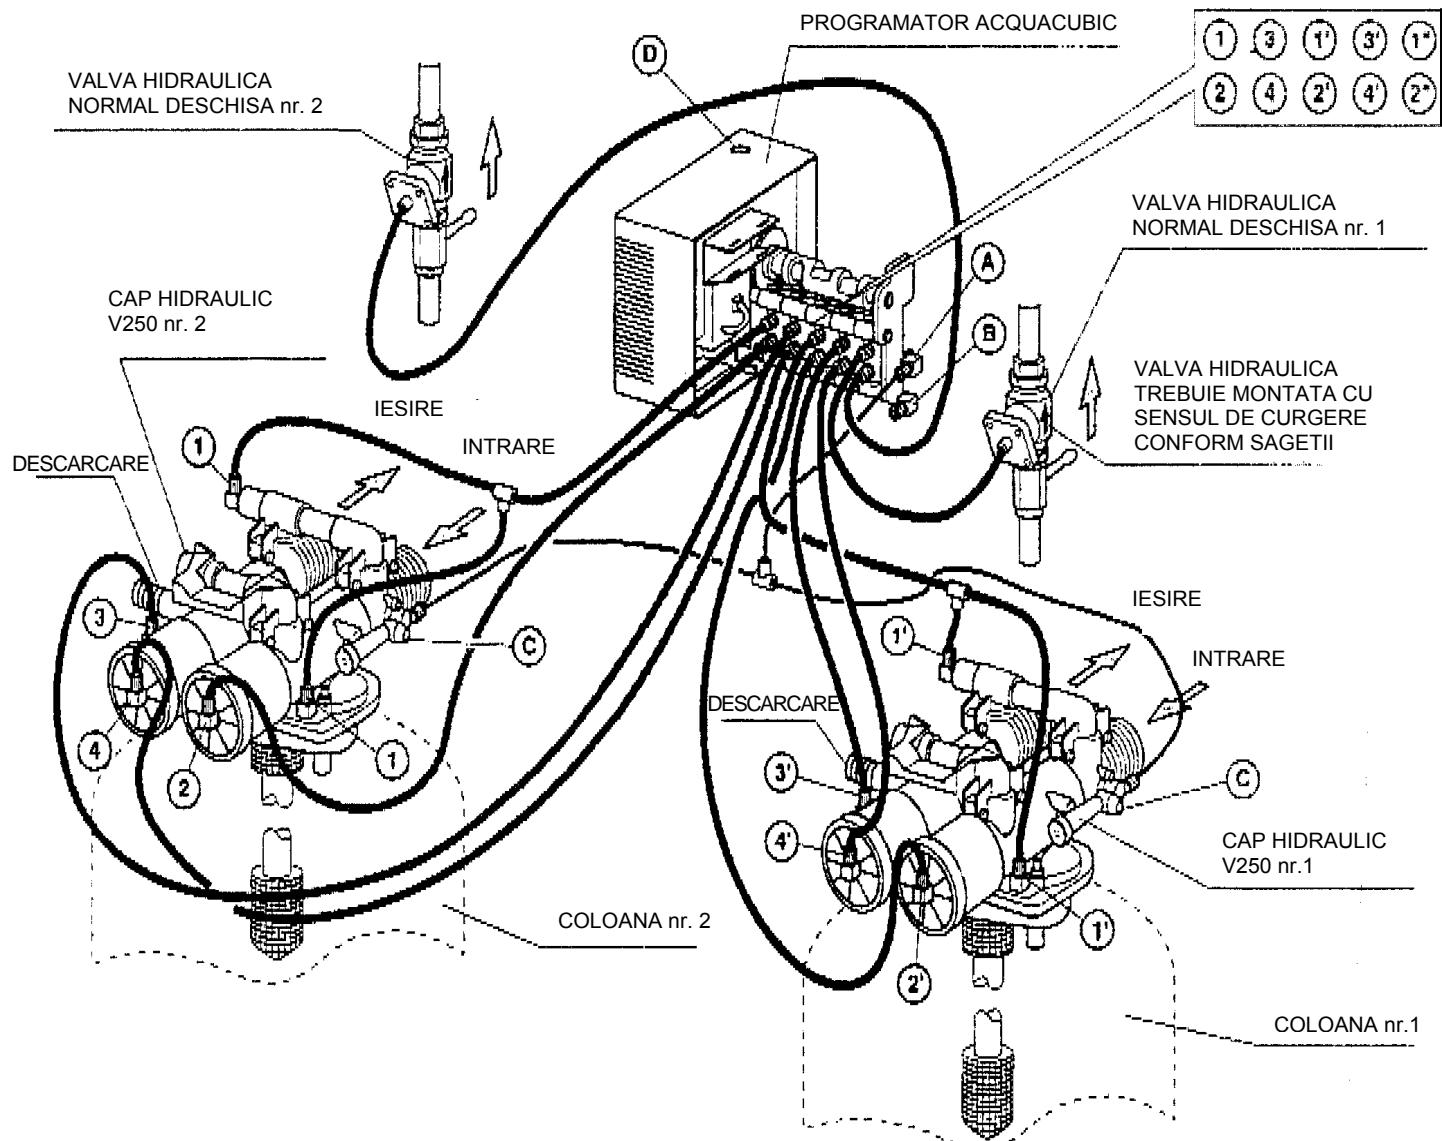

- A** PRESIUNE APA PILOTI
- B** GOLIRE PENTRU GRUPURILE PILOT
- C** ASPIRATIE SARUMURA DIN CONTEAINER SARE
- D** CONEXIUNE CONTOR LANSATOR DE IMPULSURI



## DATE TEHNICE

Circuitul electronic intern este alimentat la 12 V (c.c.) 10 VA; TIMER-ul este furnizat impreuna cu un alimentator exterior, pentru a putea fi racordat direct la reteaua electrica (220 V).

Chiar si in cazul intreruperii curentului de la retea (max. 3 luni), TIMER-ul isi mentine calcularea timpului.

Tastele TIMER-ului trebuie apasate pe o durata cuprinsa intre 0,6 si 1,2 secunde. In faza de regenerare (fie automata, fie manuala) pe afisaj (DISPLAY) sunt vizualizate, in timp ce descresc, secundele de rotatie ale motorasului, adica ale CAMEI si minutele de oprire pentru ciclurile singulare (1C – contracurent, 2C – regenerare, 3C – spalare lenta, 4C – spalare rapida).

Dupa faza de regenerare va aparea pe display volumul, in litri, pe care dedurizatorul il poate furniza.


## FUNCTIUNI TIMER



Accede la programarea volumului de apa dedurizata disponibil, impartind volumul total la 100 (o cifra la fiecare 100 litri)  
(ATENTIE: dupa ce ati introdus datele noi, pentru memorizare apasati tasta VOLUME SET pana la terminarea clipirii.).



Daca led-ul este aprins arata ca functioneaza coloana (A).

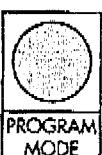


Accede la programarea ciclurilor de regenerare, apasand succesiv mai intai tasta (Program MODE) apoi tasta (VOLUME SET)



Daca led-ul este stins indica faptul ca coloana (B) este in regenerare sau in asteptare pentru intrarea in functiune.



Creste cifrele vizualizate pe DISPLAY.

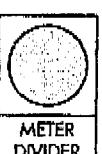

Accede la programarea raportului de lectura TURBINA - CONTOR: de la 1 (01) la 100 (00).  
Introduceti raportul de lectura (AA10), apasand tasta ADVANCE.  
(ATENTIE: dupa ce ati introdus datele noi, pentru memorizare apasati tasta METER DIVIDER, pana la terminarea clipirii).



Efectueaza o regenerare imediata.




Apasand aceasta tasta urmeaza urmatoarele functiuni:  
Intrerupe o regenerare comandata eronat;  
Anuleaza imediat datele introduse;  
Readuce pe display configuratia de pornire.



Lamborghini  
CALORECLIMA


## MODALITATEA DE PROGRAMARE

1) Apasati

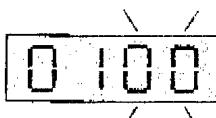

Cifra vizualizata indica volumul in unitati DISPLAY; cu tasta ADVANCE se programeaza ultimele doua cifre, care clipesc (00)

8) Apasati

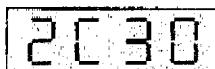

cifrele (30) indica minutele de oprire ale ciclului nr. 2.

2) Apasati



cu ajutorul tastei ADVANCE se programeaza primele doua cifre, care clipesc.

9) Apasati



suntem in prezență ciclul nr. 3 (spalare lenta), cifrele (25) indicand secundele de rotatie ale motorasului.

3) Apasati



se termina programarea volumului de apa distribuit (unitati DISPLAY) intre o regenerare si alta.

10) Apasati



cifrele (20) indica minutele de oprire ale ciclului nr. 3.

4) Apasati



se accede la programarea diferitelor cicluri de regenerare.

11) Apasati



suntem in prezență ciclul nr. 4 (spalare rapida), cifrele (25) indicand secundele de rotatie ale motorasului

5) Apasati



suntem in prezență ciclul nr.1 (contracentru), cifrele (25) indicand secundele de rotatie a motorasului.

12) Apasati



cifrele (20) indica minutele de oprire ale ciclului nr. 4.

6) Apasati



cifrele (10) indica minutele de oprire ale primului ciclu.

13) Apasati



7) Apasati



suntem in prezență ciclul nr.2 (regenerare), cifrele (25) indicand secundele de rotatie ale motorasului.

13a) Apasati



se termina programarea versiunii DUPLEX; toti timpii indicati de la pasul (5) la pasul (12) pot fi modificati apasand tasta ADVANCE.



Dedurizatoarele LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.  
Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme autorizate ISCIR.

ROUR CUBE

0000

SERVICE A

SERVICE B

RESET

MANUAL  
REGEN

METER  
DIVIDER

ADVANCE

PROGRAM  
MODE

VOLUME  
SET

